



必ずお読みください

本書は、レッツノートを安全にお使いいただくために特に注意していただきたい点と、「よくある質問」について説明します。
『取扱説明書 基本ガイド』の「安全上のご注意」と合わせて、必ずご使用前にお読みいただき、安全にお使いください。

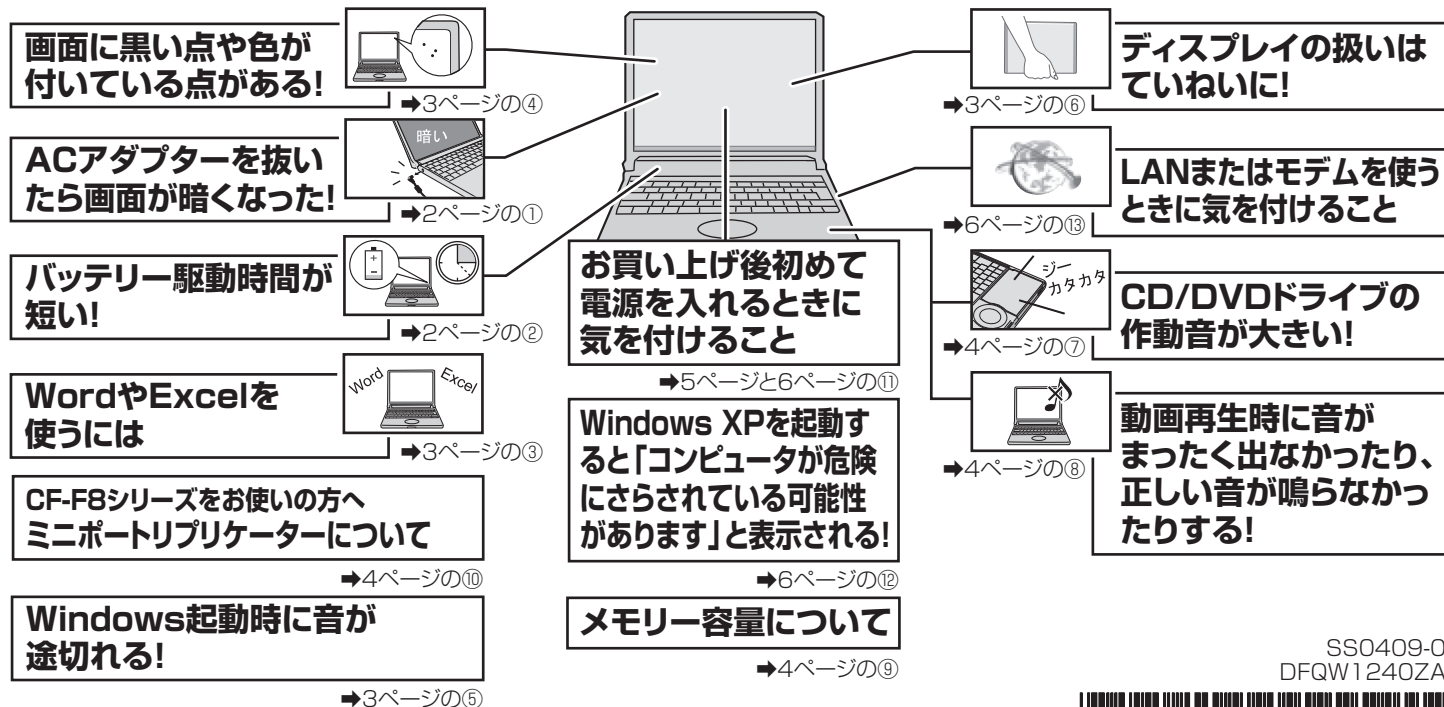

① ACアダプターを抜いたら画面が暗くなった！

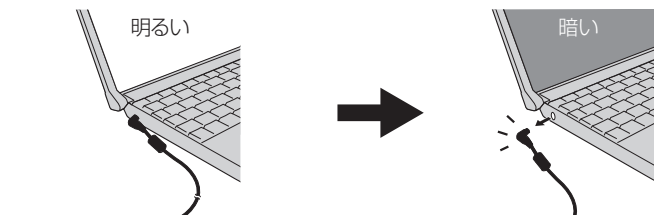

これは故障ではありません。
明るくするには、



ただし、明るくするとバッテリーの駆動時間は短くなります。
詳しくは、『取扱説明書 基本ガイド』の「画面の明るさを調整する」をご覧ください。

② バッテリー駆動時間が短い！

バッテリーの駆動時間は、使い方や使用環境によって大きく変わります。
(例えば、画面を明るくして使っているときは短くなります)

- ・ < Windows Vista の場合 >
電源プランを [パナソニックの電源管理 (省電力)] に設定する。
 - ・ < Windows XP の場合 >
省電力設定ユーティリティで各省電力機能を設定する。
 - ・ 画面を暗くする。
 - ・ 起動しているソフトを閉じる。
 - ・ バッテリーのエコノミーモード (ECO) を無効にする。
- などの方法で、より長く使用することができます。

● 駆動時間の測定方法

バッテリーの駆動時間は、他のメーカーとの比較のために共通の測定法として社団法人 電子情報技術産業協会の「JEITA バッテリー動作時間測定法 (Ver.1.0)」を採用しています。測定された数値は、次の2つの方法でバッテリーが動作する時間を測定し、その平均をとった値です。

- ・ 負荷をかけた状態での測定方法 (測定法a)
内部LCDの輝度 (明るさ) を 20cd/m^2 に設定し、指定の動画ファイル (MPEG1 形式) をハードディスクから読み出しながら再生し続ける。
- ・ 負荷をかけない状態での測定方法 (測定法b)
内部LCDの輝度を最も暗い状態に設定し、デスクトップ画面を表示したまま放置する。

20cd/m^2 の設定方法および輝度を最も暗くする方法：

『取扱説明書 基本ガイド』の「バッテリーについて」をご覧ください。

JEITA 測定法は画面を暗くするなど消費電力を抑えた状態で測定しているため、画面を明るくして使っていたり、アプリケーションソフトをたくさん起動していたりすると、JEITA 測定法の値よりも短くなります。

詳しくは、『操作マニュアル』「(バッテリー)」および JEITA のWeb サイト (<http://it.jeita.or.jp/mobile/>) をご覧ください。

③ WordやExcelを使うには

Microsoft® Office インストール済みモデル以外をお使いの場合は、Microsoft® Office Word 2007やMicrosoft® Office Excel 2007を使うには、Microsoft® Office Personal 2007などを別途購入していただく必要があります。

④ 画面に黒い点や色が付いている点がある！

これは故障ではありません。

カラー液晶ディスプレイは精度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯（緑、赤、青色）するものがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。（有効画素が99.998%以上 画素欠けなどが0.002%以下の場合は、故障ではありません。）

⑤ Windows 起動時に音が途切れる！

Windowsの処理状況によっては、Windows起動時に音が途切れる場合があります。次の手順で起動時の音が鳴らないように設定することができます。

< Windows Vistaの場合 >

- ① デスクトップで右クリックし、[個人設定]をクリックします。
- ② [サウンド]をクリックし、[Windows スタートアップのサウンドを再生する]をクリックしてチェックマークを外し、[OK]をクリックします。


< Windows XPの場合 >

- ① [スタート]-[コントロールパネル]-[サウンド、音声、およびオーディオデバイス]-[サウンドとオーディオデバイス]をクリックし、[サウンド]をクリックします。
- ② [プログラム イベント]の[Windowsの起動]をクリックし、[サウンド]を[(なし)]に設定します。
- ③ [OK]をクリックします。

⑥ ディスプレイの扱いはていねいに！


ディスプレイの取り扱いには十分注意してください。

CF-Y8/CF-W8/CF-T8/CF-R8シリーズの場合

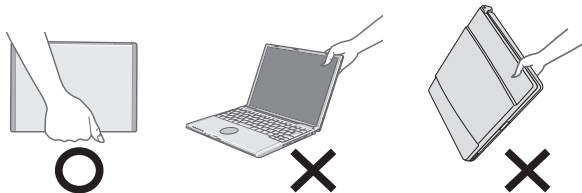

- 持ち運ぶ際は、ディスプレイやディスプレイ周りのキャビネット部を持たないでください。
- CF-Y8/CF-R8シリーズをお使いの場合、ディスプレイを閉じる際は、ラッチがきちんとかみ合う（ロックされる）まで上からしっかりと押して閉じてください。

CF-F8シリーズの場合

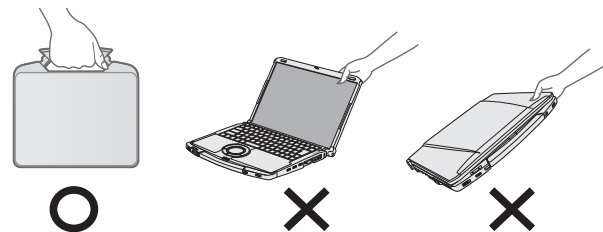

- 持ち運ぶ際は、ディスプレイやディスプレイ周りのキャビネット部を持たないでください。
- ディスプレイを閉じる際は、ラッチがきちんとかみ合う（ロックされる）まで上からしっかりと押して閉じてください。

CD/DVD ドライブ搭載モデルをお使いの方へ

⑦ CD/DVD ドライブの作動音が大きい！

これは故障ではありません。

内蔵 CD/DVD ドライブの電源を入れた直後、またはセットアップユーティリティの[光学ドライブ電源]が[オン]の状態では本体の電源を入れた直後、CD/DVD ドライブから音がします。これは CD/DVD ドライブのモーターなどが作動した音で、故障ではありません。あらかじめご了承ください。

- CF-Y8 シリーズ DVD-ROM & CD-R/RW ドライブ搭載モデルをお使いの場合
セットアップユーティリティの[光学ドライブ電源]を[オフ]に設定していても、本体の電源を入れた直後に作動音がします（工場出荷時は[オフ]に設定）。故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

⑧ 動画再生時に音がまったく出なかったり、正しい音が鳴らなかったりする！

Microsoft® Windows® Media Player で動画を再生する場合、記録方式によっては動画の表示や音声が入りません。再生されない場合があります。

CD/DVD ドライブ搭載モデルをお使いの方へ
DVD を再生する場合も同様の現象が発生します。DVD の再生には WinDVD をお使いください。

⑨ メモリー容量について

RAM モジュールの交換・取り付けの際は、推奨の RAM モジュールをお使いください。

- 推奨の RAM モジュール
パナソニック製 CF-BAK1024U (1GB)
CF-BAB2048U (2GB)
- RAM モジュールの取り付け/取り外し
『取扱説明書 基本ガイド』の「メモリー容量を増やす」をご覧ください。
- メモリー容量および拡張メモリスロットの仕様
『取扱説明書 基本ガイド』などの「仕様」をご覧ください。
- 交換または増設後、電源が入らない場合
RAM モジュールを取り外して再度電源を入れてください。
RAM モジュールを外すと電源が入る場合は、RAM モジュールの問題が考えられます。本機の電源を切り、推奨の RAM モジュールであることを確認し、正しく取り付け直してください。

CF-F8 シリーズをお使いの方へ

⑩ ミニポートリプリケーターについて

ミニポートリプリケーターコネクタ搭載モデルのみミニポートリプリケーターを接続することができます。

< Windows XP の場合 >


ミニポートリプリケーター（別売り）の DisplayPort コネクタに接続した外部ディスプレイで、CPRM で録画されたメディアを再生することはできません。

⑪ お買い上げ後初めて電源を入れるときに気を付けること

< Windows Vista をセットアップする場合 >

お買い上げ後初めて電源を入れた後や OS をインストールし直した後、Windows のセットアップ画面が表示されるまでの間、次のような画面が表示されます。この間は、**絶対に電源を切らないでください（所要時間：約 20 分）**。また、**AC アダプターは必ず接続してください**。接続せずに操作すると、バッテリーの残量がなくなり、途中で電源が切れてしまう場合があります。途中で電源を切ると、正常に起動できなくなる場合があります。この場合は、Windows Vista を再インストールする必要があります。


途中で画面が真っ黒になったり、カーソルだけが表示された状態がしばらく続いたりしますが、故障ではありません。そのまましばらくお待ちください。

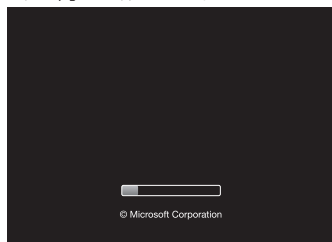

この画面が表示された後、しばらくの間左上に「・・・」だけが表示されます。




この状態が数分間続き、パソコンが自動的に再起動します。

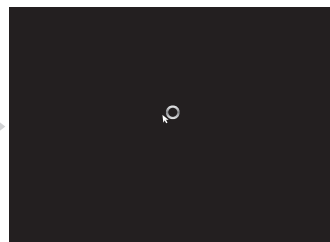

真っ黒の画面上にカーソルが表示されます。





「Windows のセットアップ」画面が表示されます。画面に従ってセットアップします（➡『取扱説明書 準備と設定ガイド』の「Windows をセットアップする」）。
・セットアップの操作後も各種設定が行われます。

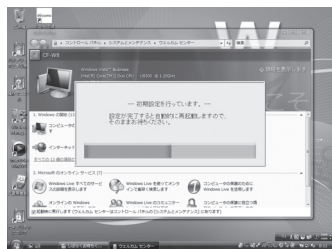

（画面は一例です）

「設定が完了すると自動的に再起動しますので、そのままお待ちください」というメッセージが表示された場合は、Windows が自動的に再起動します。そのままお待ちください。メッセージが表示されない場合は、そのまま Windows をお使いください。

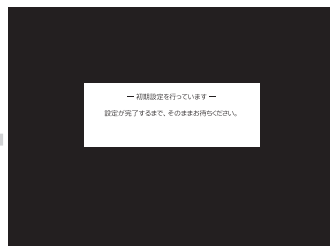

Windows のセットアップ時に設定したパスワードを入力して  をクリックします（パスワードを設定していない場合、この操作は不要です）。

⑪ お買い上げ後初めて電源を入れるときに気を付けること（つづき）

＜Windows XPをセットアップする場合＞

Windows XPのセットアップ時、日付と時刻などを設定した後、次の画面が表示された場合は、[OK]をクリックし、パソコンが自動的に再起動するまでしばらくお待ちください。




この画面については、マイクロソフト社の下記サポートページもご覧ください。（2009年4月1日現在）

<http://support.microsoft.com/kb/835362/ja>

⑫ Windows XPを起動すると「コンピュータが危険にさらされている可能性があります」と表示される！

これはウイルス対策ソフトのインストールをお勧めしているメッセージです。**故障やエラーのメッセージではありません。**

Windows XPでは、ウイルス対策ソフトがインストールされているかどうかを定期的にチェックする機能が働くため、このメッセージが表示されます。

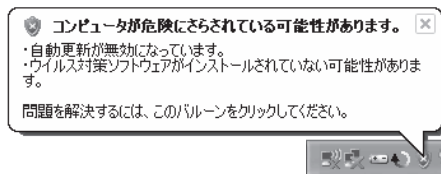

⑬ LANまたはモデムを使うときに気を付けること

⚠ 注意

LANコネクタに電話回線や指定以外のネットワークを接続しない



LANコネクタに以下のようなネットワークや回線を接続すると、火災・感電の原因になることがあります。

禁止

- 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T以外のネットワーク
- 電話回線（IP電話、一般電話回線、内線電話回線（構内交換機）、デジタル公衆電話など）

モデムは、一般電話回線で使用する（モデム搭載モデルのみ）



会社、事務所などの内線電話回線（構内交換機）やデジタル公衆電話に接続したり、本機で対応していない国や地域^{※1}で使用したりすると、火災・感電の原因になることがあります。

・ 電話回線について詳しくは、電話会社または電話回線の管理者にお問い合わせください。

※1 内蔵のモデムが対応している国や地域については、『取扱説明書基本ガイド』の「仕様」をご覧ください。